

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


LC-32DX1 (単位:mm)

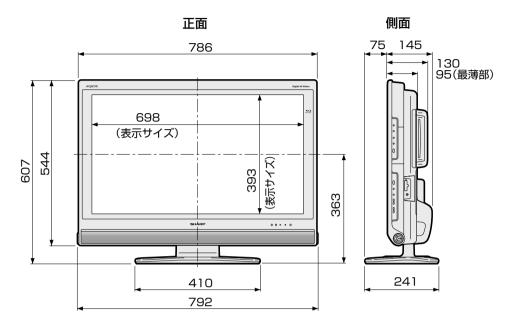

壁掛け金具取り付け時の寸法

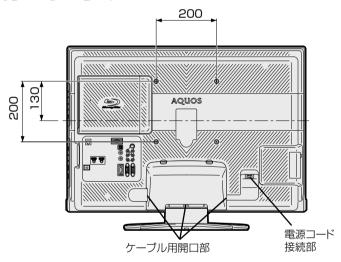


壁掛け金具AN-37AG3使用時

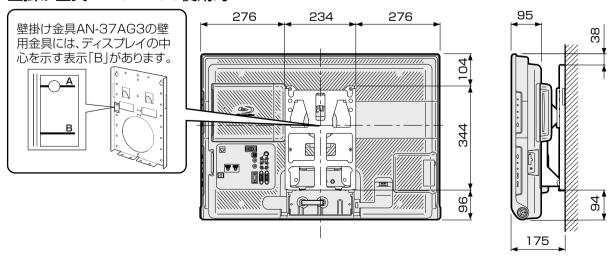


LC-26DX1

(単位:mm)

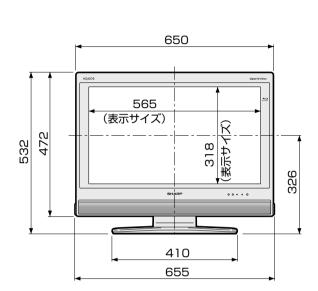


正面

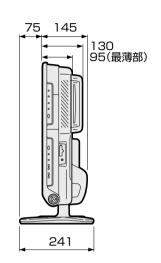


側面

壁掛け金具取り付け時の寸法

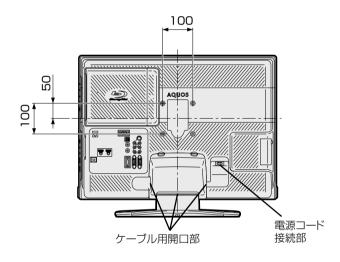

壁掛け金具AN-130AG1使用時

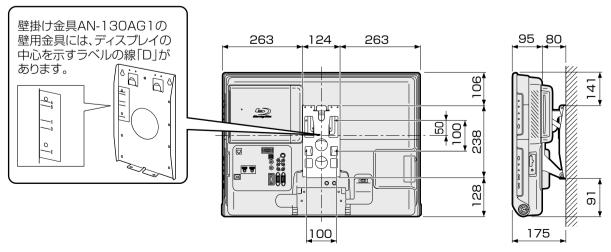

壁に掛けて設置するには

スタンドをはずす

● 別売の壁掛け金具(LC-32DX1は AN-37AG3、LC-26DX1は AN-130AG1)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。

(壁掛け設置のしかた

(例) ▶ 223ページ)

重要

- ・取付け方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。
- はずしたスタンドカバーは壁掛け金具 と同時装着できません。

取り付け角度について

傾けて設置しないでください。BD ユニットが傾き正常な録画・再生ができません。


進備する

- ・本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグはコンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。


1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の 柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きに して本機を置く

スタンドカバーを取りはずす ・2 カ所のツメを押さえてはずします。

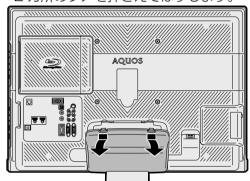


スタンドのジョイントアングル部のネジ (4 箇所) を取りはずす

・ ① (プラス) ドライバーを使います。

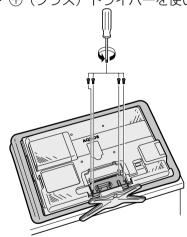

/ スタンドを手前に引いて取りはずす

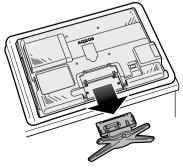

・壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置し ます。

壁掛け設置のしかた(例)

- この方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。
- くわしくは、壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。
- 壁掛け設置をするときはディスク を取り出してから設置してください。
- 本機を別売の壁掛け金具を使って 壁掛け設置することができます。 その場合は、必ず付属のスタンド をはずしてください。(スタンドを はずす ▶ 222 ページ)

ポープ おしらせ


- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG3 の壁用金具を 壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ 10mm)をご使用ください。
- ・ 壁掛け金具 AN-130AG1 の壁用金具 を壁に取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

取り付け角度について

傾けて設置しないでください。BD ユニットが傾き正常な録画・再生ができません。

- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅 となる位置にテープなどを貼り、テレビの 外形寸法の目印をつける
 - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
 - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点 (テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
 - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が 残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を 示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付 ける
 - 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- スタンドを外し、接続ケーブル類を踏まな いように壁掛け金具に取り付ける
 - ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、本機を固定してください。
- 目印のテープ類を取り除く
- を機につないでいる電源コードをコンセントにつなぐ
 - 録画機器などと接続するためのケーブルをつないでいるときは、そのケーブルを録画機器につなぐ

LC-32DX1 壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

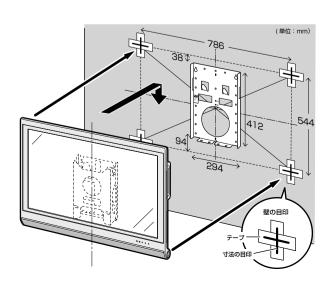

LC-26DX1 壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

